


Инструкция по установке CAN модуля BoardControl

В качестве стирателя кодов неисправностей на

Volvo FH4 (EURO6)

1. Необходимо запрограммировать CAN модуль BoardControl перед установкой. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАТЕЛЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ МАРКИ.

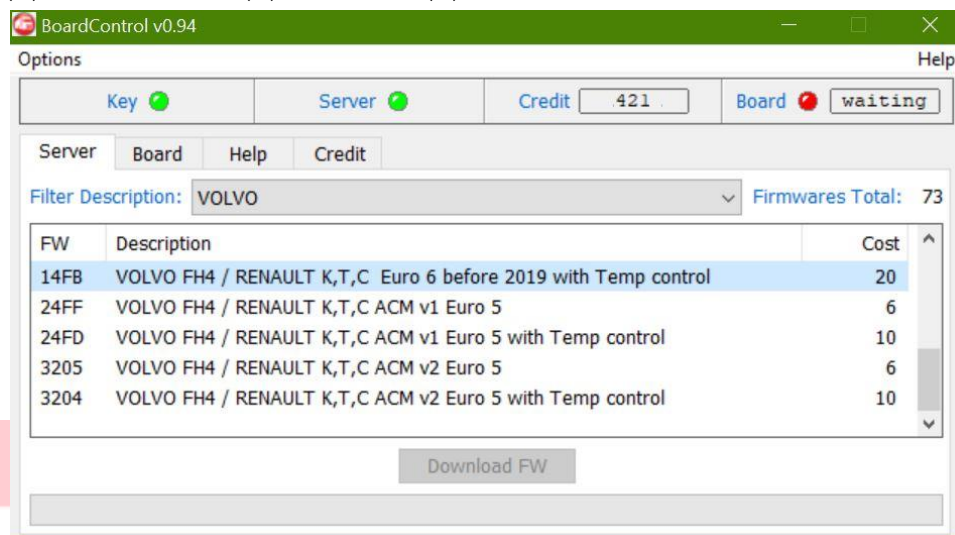

2. При установке стирателя на +15 клемму (т.е. после замка зажигания) на Volvo FH4, наиболее удобно осуществлять подключение в районе блока VMCU, блок VMCU находится под блоком предохранителей



№ пп	Распиновка платы CAN модуля BoardControl	Назначение выводов платы CAN модуля	Цвет проводов выводов CAN модуля	Порядок подключения к VMCU
1	1	CAN1H	ЖЕЛТЫЙ	Разъем CN3 PIN 1
2	2	CAN1L	ЗЕЛЕНЫЙ	Разъем CN3 PIN 2
3	3	ПИТАНИЕ	КРАСНЫЙ	Разъем CN2 PIN 24
4	4	МАССА	ЧЕРНЫЙ	Разъем CN3 PIN 3

VMCU

VEHICLE MASTER CONTROL UNIT

WIRING DIAGRAM BE

